

# Bedienungsanleitung

## Nachrüstsatz SKUi

### Arbeiten an der Anlage




Aus Sicherheitsgründen muss bei Arbeiten an der Anlage diese freigeschaltet werden. Wichtig, bei Anlagen mit Batteriespannung erfolgt durch das Abschalten der Netzversorgung die automatische Umschaltung auf die Batteriespannung. Das Trennen bzw. Abschalten der Batterie darf nur im lastlosen Zustand erfolgen (Lichtbogengefahr).

Bei Arbeiten an Batterie oder mit Batteriespannungen besteht erhöhte Verletzungs- und Lebensgefahr, deshalb ist hier unbedingt auf die richtige Bedienung zu achten. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung!


### Außerbetriebnahme:



Vor dem Abklemmen von Batterie und Netz die Anlage Lastfrei schalten. Anlage Blockieren – Siehe „Notlicht Blockierung“  
Dann die Batterie und danach das Netz abschalten.

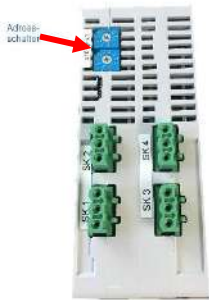

Die nächste freie Adresse am SKUi-Modul einstellen.  
Diese können Sie vor dem Einbau im Info-Menü auf der Seite 2 erkennen.  
Hier z.B. nächste freie Adresse = 6

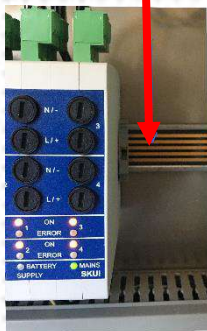

SKUi-Modul neben das letzte eingebaute SKUi Modul aufstecken. Dazu die Endklammer verschieben. Die mitgelieferten Installationsklemmen für die Abgangskreiseleitungen neben die letzten eingebauten Installationsklemmen aufstecken. Danach müssen Sie noch die 3 Leitungen für die Eingangsspannung an der Unterseite des SKUi Moduls mit den freien Klemmen des letzten SKUi Moduls verbinden.



Achtung: Auf polrichtige Verdrahtung achten.



Nun können Sie die Anlage wieder einschalten.



**Inbetriebnahme:** Immer zuerst die Batterie dann das Netz zuschalten.

Die Anlage scannt nun die Baugruppen erneut ein und erkennt automatisch die neue Baugruppe. Sie müssen nur nach Anschluss der Leuchten diese einscannen und nach Ihren Wünschen programmieren. (Siehe Bedienungsanleitung)